



NC-E700C型 給油方法

① 油は一杯まで入っていますか？


シリンダーを戻した状態でポンプを立て（タンクカバー側を下）給油栓を開け、油の量を確認し満タンまで補充して下さい。必要以上の油がタンクに戻るとタンクが変形・破損する恐れがあります。

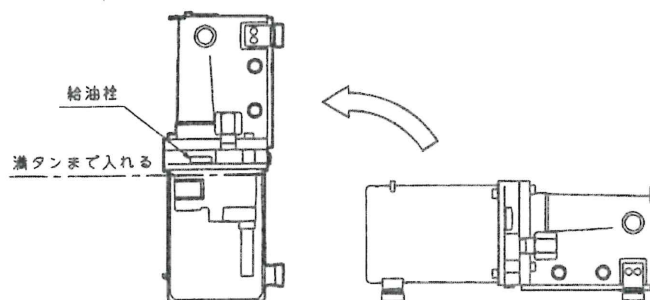

② 油を補充しても吐出、圧力上昇しない場合は、ポンプを立てた状態で動作スイッチと戻しスイッチを10～11回程度繰り返し押しして下さい。

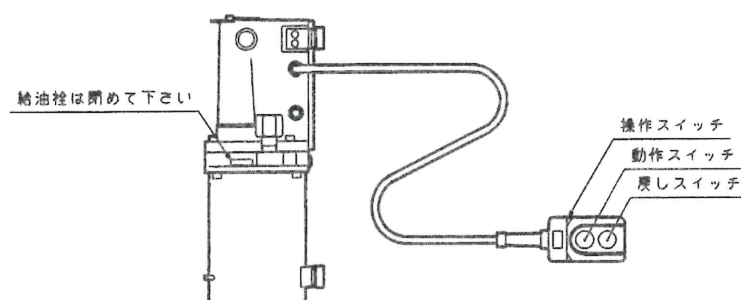

③ それでも吐出・圧力上昇しない場合は、ポンプを横にして（正常な姿勢）、タンク横部の穴（φ8）より先の丸い物でゴムタンクを傷付けない様に押しながら、動作スイッチと戻しスイッチを10～11回程度繰り返し押しして下さい。

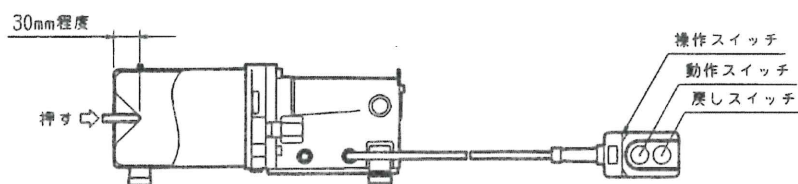

④ ポンプが正常に動作したら、ホース・シリンダー及び他の油圧機器内の空気がポンプのタンク内に入っていますので必ず油を満タンまで補充して下さい。

