

NC-TP-1用ポンプ（NC-300）の油入れ方法

- ① NC-300 ポンプホースの逆側を上にして
バイス等で固定します。

操作ハンドルを開いた状態と
しておく




- ② オイルキャップの中央ネジを外し、オイルキャップを外す。



操作ハンドルを開い
た状態のままオイル
を捨てる

- ③ 操作ハンドルを動かさないようにして油を捨てる。

- ④ 操作ハンドルを動かさないまま、油をオイルタ
ンクの上から 30 mmのところまで入れる。（上部
に空気が入っている状態）

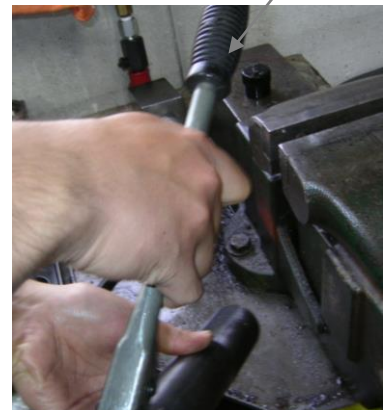

リターンバルブ



- ⑤ オイルキャップを締めます。
⑥ リターンバルブを戻ル側にして操作ハンドルを10回ほど
動かします。（レバー支持部のエア抜き作業）
⑦ リターンバルブを出ル側にして操作ハンドルを動かし圧
力がかかれば完了です。（NC-TP-1 に取付作動する
かどうか確認する）

以上の作業を行って圧力がかからなくなった場合はエアガミ
をおこなっていますので弊社までご連絡下さい。

